TOSHIBA
Leading Innovation

東芝器具用サポート取扱説明書

保管用

サポート	LEDX85922			
適合器具（別売）	LEDB86900(K)	LEDB86900(S)	LEDB86900(W)	
	LEDB85000	LEDB85003	LEDG85901	
	LEDB85900	LEDB85900(K)	LEDB85903	LEDB85903(K)

●このたびは東芝器具用サポートをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
●正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●工事店様へ　施工上のご注意

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

⚠ 警　告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●サポートの取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従い行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。
●このサポートは、埋込アウトレットボックス + ボックスカバーへの取付専用です。
埋込アウトレットボックス + ボックスカバーを使用せずに取り付けるのはおやめください。感電・火災の原因となります。

取り付け

●このサポートは海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
●このサポートは腐食性ガス雰囲気の場所では使用できません。変質、変色、絶縁不良、落下の原因となります。
●このサポートは激しい震動・衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所には使用できません。絶縁不良、器具落下の原因となります。

使用環境

●サポートを改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。落下、感電、火災の原因となります。

改造

■各部のなまえ

天井面・壁面取付兼用

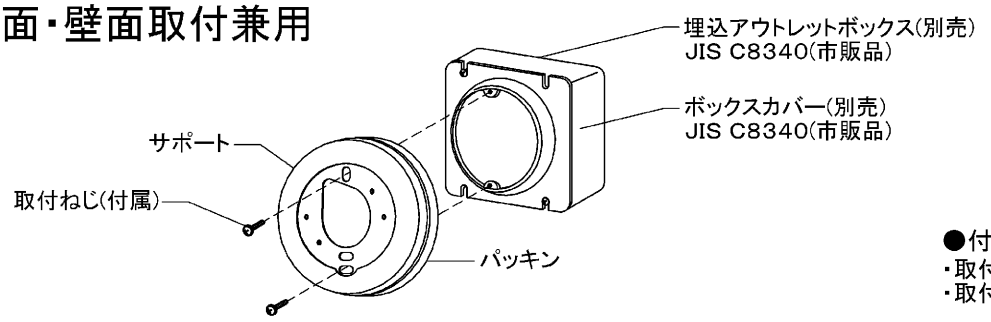

●付属品
・取付ねじ・・・サポート用2本
・取付ねじ・・・器具用2本

■サポートを取り付ける前に

1. このサポートは、JIS C8340適合の埋込アウトレットボックス + ボックスカバーへの取付専用です。
2. 埋込アウトレットボックスの取り付けについて

⚠ 注　意

埋込アウトレットボックスは、カバーが壁と同一面になるように取り付けてください。	壁面よりカバーが出ていると、壁と器具の間に隙間ができ、湿気・水気の浸入による絶縁不良・感電の原因となります。	壁面よりカバーが内側にある場合、取付ねじを強く締め、本体を変形させますと、カバーが取り付かなくなります。

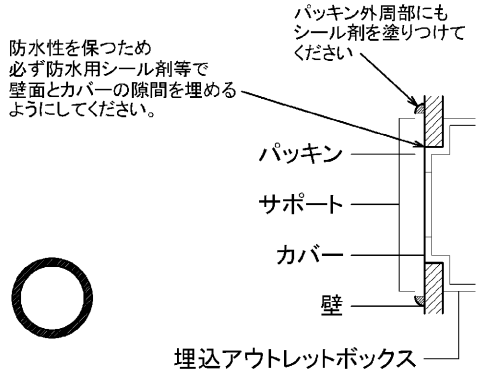

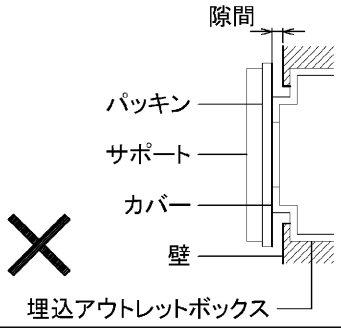

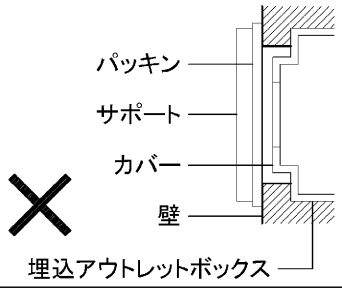

※「パッキンと取付面より外周部にシール剤を塗りつける」または、「パッキンと取付面全体をシール剤で塗りつける」などを行い、確実に防水するようにしてください。

※防水用シール剤はカビの発生防止、耐久性に優れるものをお選びください。

※器具の取付面を平滑にしてください。
器具の取付面に凸凹がありますと器具取付部の本体パッキンの防水性能が損なわれ感電の恐れがあります。ご注意ください。

図-1

■器具の取り付けかた

⚠警 告	落下の原因となります。

●必ず埋込アウトレットボックス + ボックスカバーに取り付けてください。
●器具の結線を行う際はは、必ずアウトレットボックス内で行ってください。
●このサポートは埋込アウトレットボックス + ボックスカバー専用です。
●アウトレットボックスは、ボックスカバーが壁と同一面になるようにに取り付けてください。(図-1)

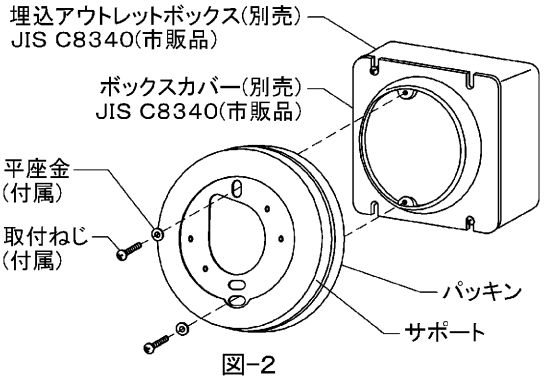

図-2

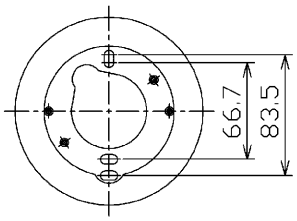

図-3 サポート取り付け寸法図

① サポートにパッキンが取り付いていることを確認してください。
② アウトレットボックスのピッチにあわせ、付属の取付ねじでサポートを取り付けてください。(図-2、図-3)
③ パッキンと壁面は防水シール剤等で確実に防水してください。(図-1)
④ 適合器具の取付ピッチにあわせ、付属の取付ねじで適合器具をサポートに取り付けてください。(図-4)

⚠警 告	落下の原因となります。

取り付けは確実に行ってください。
取り付けが不十分ですと落下の原因となります。

83.5取付ピッチ適合器具(別売)
LEDB85000
LEDB85003
LEDB85901
LEDB85900
LEDB85900(K)
LEDB85903
LEDB85903(K)

75.5取付ピッチ適合器具(別売)
LEDB86900(K)
LEDB86900(S)
LEDB86900(W)

器具が取り付けにくい場合は、器具ベースパッキンの取付ねじ穴の部分にあらかじめ穴をあけてから取り付けてください。

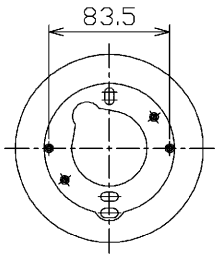

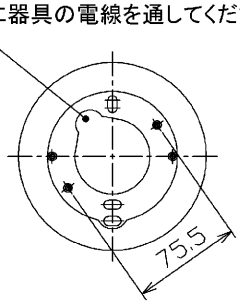

図-4 適合器具取り付け寸法図

■保証とアフターサービス

保証について
・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、LED器具の点灯装置蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
・ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき
・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項
1.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
2.離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について
・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。(セード・グローブなどは含まれません。)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店にご相談ください。
販売店にご相談できない場合は、下記窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター
0120-66-1048(通話料:無料)
受付時間:365日 9:00～20:00
携帯電話・PHSなど 046-862-2772(通話料:有料)
FAX 0570-000-661(通信料:有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社 器具事業部
〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1 TEL(046)862-2103
FAX(046)861-8776

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。